




Głośnik Bluetooth Element T6

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za wybór głośnika Bluetooth Tronsmart Element T6. Tronsmart Element T6 obsługuje łączność Bluetooth 4.1 dla optymalnego połączenia i parowania ze smartfonami oraz innymi kompatybilnymi urządzeniami obsługującymi standard łączność Bluetooth 4.1 lub niższą.

OPIS PRZYCISKÓW

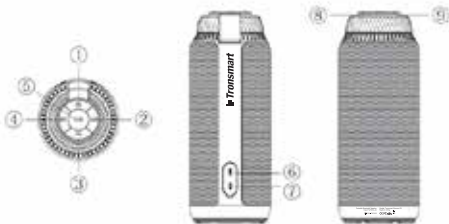

- 1) Przyciśnięcie około 3-4 sekund uruchamia / wyłącza głośnik, krótkie przyciśnięcie zmienia tryb pomiędzy AUX i Bluetooth
- 2) Następnny utwór
- 3) Funkcja rozmowy: Podczas połączenia przychodzącego naciśnięcie krótko, aby odebrać; kolejne naciśnięcie rozłącza rozmowę i wznowia odtwarzanie muzyki. Przyciśnięcie około 2-3 sekund ponawia połączenie z ostatnio wybranym numerem.
- 4) Poprzedni utwór
- 5) W trybie Bluetooth krótkie naciśnięcie wznowia / wstrzymuje odtwarzanie, natomiast długie naciśnięcie rozłącza Bluetooth. W trybie AUX krótkie naciśnięcie wznowia / wstrzymuje odtwarzanie.
- 6) Złącze Micro-USB do ładowania.
- 7) Złącze AUX
- 8 i 9) Obróć by zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

BLUETOOTH

Włącz głośnik naciskając przycisk zasilania przez około 2-3 sekundy. Niebieska dioda LED zacznie szybko błyskać - oznacza to wejście głośnika w tryb parowania Bluetooth.

1. Aktywuj Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu.
2. Wejdź w ustawienia Bluetooth i wyszukaj nowe urządzenie.
3. Po wykryciu głośnika (Tronsmart Element T6), naciśnij na jego nazwę i sparuj go z telefonem.
4. Jeśli telefon zapyta o kod, wpisz kod „0000” i potwierdź.
5. Po udanym parowaniu głośnik wyda z siebie krótki dźwięk i dioda LED zaświeci na niebiesko.

UWAGA: Czas parowania uzależniony jest od urządzenia. Czynności powyżej należy wykonać tylko podczas pierwszego połączenia z urządzeniem - potem głośnik będzie łączył się z nim automatycznie (może zapamiętać do 8 urządzeń).

FUNKCJA AUX

Głośnik wyposażono w jedno złącze AUX - wystarczy połączyć go kablem audio jack 3.5 mm z urządzeniem (telefon / odtwarzacz MP3 / PC / laptop). Gdy dioda LED zacznie świecić na zielono, odtwarzanie muzyki z głośnika będzie możliwe.

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

Podłącz kabel MicroUSB do komputera lub ładowarki USB - świecąca na czerwono dioda LED informuje o statusie ładowania. Dioda LED zacznie świecić na zielono, gdy ładowanie będzie zakończone (około 3-4 godziny ładowania dla ładowarku 5V/1A). Informacja o stanie baterii: Dioda LED będzie świecić na czerwono, gdy stan naładowania baterii spadnie poniżej 10%.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1. Głośnik Tronsmart Element T6
2. Kabel MicroUSB (do ładowania)
3. Kabel audio jack 3.5 mm (AUX)
4. Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

Model	T6
Bluetooth	4.1
Dystans transmisji	do 10 m
Napięcie i natężenie ładowania	5V ± 0.25V, 1-2A
Bateria	2x2600 mAh
Moc wyjściowa	2x12,5W
Częstotliwość	60Hz - 20KHz

ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie udało się połączyć lub sparować głośnika z urządzeniem	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź, czy urządzenie z którym parujesz głośnik ma włączony Bluetooth.2. Sprawdź czy bateria w urządzeniu i głośniku nie jest rozładowana.3. Sprawdź czy głośnik jest w trybie parowania Bluetooth.4. W pobliżu jest zbyt dużo urządzeń z Bluetooth, które mogą powodować problemy
Dźwięk jest cichy lub występują zakłócenia	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź głośność Bluetooth na urządzeniu podłączonym do głośnika.2. Stan baterii jest zbyt niski, doładuj głośnik.
Muzyka przerywa	<ol style="list-style-type: none">1. Przenieś urządzenie Bluetooth bliżej do głośnika.2. Upewnij się, że pomiędzy głośnikiem i urządzeniem nie występują przeszkody.
Nie świeci się dioda LED	<ol style="list-style-type: none">1. Stan baterii jest zbyt niski. Naładuj głośnik i spróbuj ponownie.2. Zrestartuj głośnik i spróbuj ponownie.

OPIEKA I UTRZYMANIE

Zachowaj instrukcję na przyszłość

Do czyszczenia głośnika Tronsmart Element T6 używaj namoczonej w wodzie ściereczki, w wypadku gdy jego zewnętrzna część zostanie zabrudzona. Nie używaj do czyszczenia żadnych detergentów lub innych środków chemicznych, gdyż mogą one trwale uszkodzić głośnik. Nie otwieraj urządzenia. Wewnątrz nie ma części, których wymianą zająć może się użytkownik. Nie rzucaj i nie upuszczaj głośnika, używaj go ostrożnie, dla najlepszych wrażeń z użytkowania. Trzymaj głośnik w suchych pomieszczeniach. Kurz, bród i wilgoć mogą zbierać się na obudowie głośnika, jeśli będzie trzymany w niewłaściwych warunkach. Nie wkładaj urządzenia do ognia - baterie mogą eksplodować lub wyciec.

INFORMACJE GWARANCYJNE

Głośnik **Tronsmart Element T6** objęty jest roczną gwarancją od defektów i problemów fabrycznych, obowiązującą od daty zakupu, w wypadku normalnego użytkowania. Jeśli w tym czasie wystąpią problemy z działaniem głośnika zwróć go do sprzedawcy z informacją o wykrytym defekcie. W razie wysyłki telefonu do serwisu prosimy o odpowiednie zabezpieczenie go, by nie został uszkodzony w czasie wysyłki. W ramach gwarancji Tronsmart naprawi lub wymieni nie działające urządzenie (o ile nie wystąpiło uszkodzenie mechaniczne). Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione przez osoby fizyczne, z wyłączeniem urządzeń wykorzystywanych w celach komercyjnych lub używanych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Gwarancja nie jest transferowalna. Firma Tronsmart nie jest odpowiedzialna za uszkodzenia lub problemy z urządzeniem spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie urządzenia lub niestosowanie się do informacji zawartych w tej instrukcji oraz w opisie urządzenia. Dodatkowo firma Tronsmart nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia, a roszczenia związane z produktem nie mogą przekraczać ceny jego zakupu.

Powyższy opis przedstawia podstawowe warunki gwarancji. Użytkownik może posiadać inne prawa uzależnione od kraju zakupu urządzenia.

GWARANCJA NIE SĄ OBJĘTE

- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub aktem wandalizmu,
- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym utrzymaniem urządzenia,
- Nieautoryzowana ingerencja w produkt oraz komercyjne użytkowanie go,
- Uszkodzenia, które wystąpiły w transporcie zwracanego urządzenia,
- Uszkodzenia spowodowane przez osoby poniżej 18. roku życia

(Tronsmart™ i podmioty powiązane nie odpowiadają za uszkodzenia spowodowane przez głośnik Bluetooth Element T6, w sytuacji, gdy był on użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi).