


Tronsmart


Instrukcja obsługi

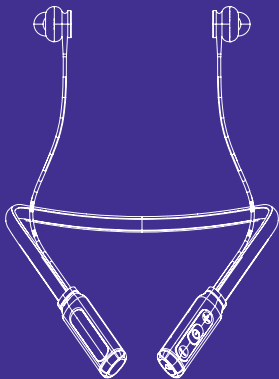

Tronsmart Encore S2

Sportowe słuchawki Bluetooth

Dziekujemy za wybranie słuchawek Tronsmart Encore S1. Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi i zachowaj informacje na przyszłość. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami poprzez email: pomoc@tronsmartpolska.pl

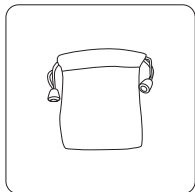

1 x Woreczek




1 x instrukcja


Specyfikacja

Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Zasięg	10m
Moc ładowania	5V/500mA
Czas pracy	12 godzin
Czas ładowania	1.5 godziny
Rozmiary	95 x 95 x 32 mm
Waga	19.6g


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

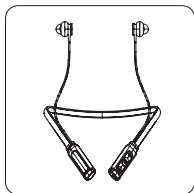

1 x Słuchawki Bluetooth
Tronsmart Encore S2

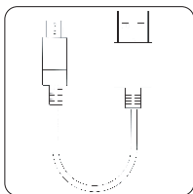

1 x Kabel do ładowania
USB

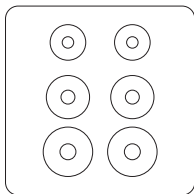


6 x Gumki douszne
(dwie już na słuchawkach)

Kontrola przycisków

Funkcje	Czynność
Włączanie	Nacisnij i przytrzymaj przycisk multifunkcji przez 3 sekundy
Wyłączanie	Nacisnij i przytrzymaj przycisk multifunkcji przez 5 sekund
Play/Pauza	Nacisnij i przycisk multifunkcji raz
Głośność +/-	Nacisnij przycisk głośności +/-
Graj następną/ poprzednią	Nacisnij i przytrzymaj przycisk głośności +/-
Odbierz połączenie	Nacisnij i przycisk multifunkcji raz
Rozłącz się	Nacisnij i przycisk multifunkcji raz
Odrzuć połączenie	Nacisnij i przycisk multifunkcji przez 1 sekunde
Zadzwoń ponownie	Nacisnij i przycisk multifunkcji dwukrotnie aby zadzwonic na ostatni wybrany numer
Reset	Nacisnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk głośności +/- do momentu aż dioda LED zaswieci się na 2 sekundy

Diagram Produktu

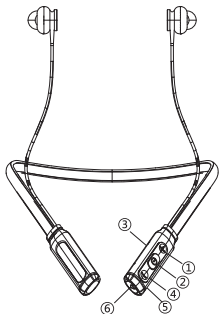

- ① Głośność + / następna
- ② Przycisk multifunkcyjny
- ③ Dioda LED

- ④ Głośność - / poprzednia
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Port ładowania Micro USB

Dioda LED

Dioda LED	Status
Kolor czerwony	Ładowanie
Kolor niebieski	100% naładowania
kolor niebieski i czerwony naprzemiennie	Tryb parowania
Niebieski co 5 sekund	Sparowane z urządzeniem
Mruganie na czerwono	Słaba bateria

NOTATKA

1) Jeżeli po raz pierwszy używasz słuchawek, naciśnij i przytrzymaj przycisk multifunkcji na około 5 sekund do momentu aż zapali się dioda LED świecąca naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

2) Aktywuj funkcję Bluetooth na swoim telefonie i wyszukaj pobliskie połączenie Bluetooth:

- Dla iPhone: Ustawienia > Bluetooth > Włącz;
- Dla Android: Ustawienia > Wifi i Bluetooth > Włącz > Skanuj;
- Znajdź "Tronsmart Encore S1" w wynikach wyszukiwania. Naciśnij aby połączyć. Raz połączony, tylko niebieska dioda pozostanie świecąca.



3) Jeżeli wymagany jest kod PIN, spróbuj "0000" lub "4444" (cztery zera lub cztery ósemki)

4) Słuchawki Bluetooth potrafią zapamiętać poprzednie urządzenia z którymi były sparowane. Jeżeli byłś wcześniej połączony ze słuchawkami, włącz twoje urządzenie i słuchawki (poprzez wciśnięcie przycisku multifunkcji) Słuchawki łączą się automatycznie.

Jak zakładać

Nos słuchawki tak jak na diagramie:

- 1) Załóż haczyki na słuchawki;
- 2) Włóż słuchawki i haczyki do uszu tak aby pasowały jak najlepiej

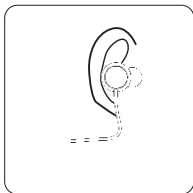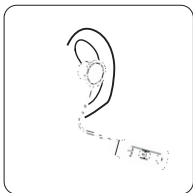

▲ Notatka

- Zauważ, że słuchawki opisane są jako "L" i "R". Słuchawkę z oznaczeniem L należy umieścić w uchu lewym a R w uchu prawym.
- Zestaw wyposażony w różne rozmiary gumek. Przetestuj wszystkie aby dobrać najbardziej komfortowy zestaw.

Rozwiązywanie problemów

P: Moje słuchawki nie chcą się włączyć.

O: Naładuj słuchawki i upewnij się, że mają wystarczającą energię. Podłącz urządzenie do ładowarki i sprawdź czy po pewnym czasie dioda zacznie świecić na czerwono.

P: Dlaczego nie mogę sparować słuchawek z urządzeniem?

O: Sprawdź następujące punkty:

- Upewnij się, że twoje urządzenie obsługuje profil bluetooth A2DP;

- Upewnij się, że słuchawki i twoje urządzenie są blisko siebie nie dalej niż jeden metr.
- Musisz ustawić w słuchawkach funkcję parowania tak aby dioda świeciła na zmianę na czerwono i niebiesko;
- Spróbuj włączyć i wyłączyć bluetooth na twoim urządzeniu

P: Po połączeniu i parowaniu nie słyszę muzyki z słuchawek.

O: Sprawdź następujące punkty:

- Twoje urządzenie audio jest połączone z słuchawkami (dioda led mruga na niebiesko co ok. 5 sekund, wtedy jesteś połączony);
- Upewnij się, że głośność muzyki jest słyszalna na słuchawkach jak i twoim urządzeniu;
- Upewnij się, że twoje urządzenie odtwarza w tym momencie muzykę.

OPIEKA I UTRZYMANIE

- Trzymaj słuchawki z dala od gorąca i wilgoci;
- Nie kładź produktu na bezpośrednim słońcu lub w gorących miejscach, wysokie temperatury skracają żywotność słuchawek, baterii i/lub wewnętrzną płytkę drukowaną.
- nie próbuj rozbierać produktu na części;
- Nie upuszczaj ani nie rzucaj słuchawek na twarde powierzchnie;
- Nie używaj chemikaliów ani detergentów do czyszczenia produktu;

OBSŁUGA KLIENTA

Pomoc techniczna dostępna jest pod numerem telefonu:
(71) 722 79 69 lub e-mail: pomoc@tronsmartpolska.pl

Gwarancja

Ten produkt jest objęty naszą gwarancją na części i robocizną Tronsmart Gwarancja na 12 miesięcy od daty pierwotnego zakupu od autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora. Możemy świadczyć usługi posprzedażowe tylko dla produktów sprzedawanych przez autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów Tronsmart lub Tronsmart. Jeśli kupiłeś urządzenie w innym miejscu, skontaktuj się ze sprzedawcą w sprawie zwrotu i gwarancji.

KOMUNIKAT

Mozemy świadczyć usługi posprzedażowe tylko dla produktów sprzedawanych przez autoryzowanego sprzedawcę lub dystrybutora Tronsmart. Jeśli kupiłeś urządzenie z innego miejsca, skontaktuj się ze sprzedawcą w sprawie zwrotu i gwarancji.