


# ***Tronsmart***

INSTRUKCJA OBSŁUGI

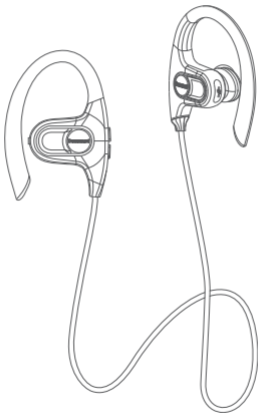

**Encore Hydra**

Słuchawki bezprzewodowe

Dziękujemy za zakup słuchawek bezprzewodowych Tronsmart Encore Hydra. Tronsmart Encore Hydra są wyposażone w Bluetooth 4.1 dla optymalnego połączenia i sparowania z Twoim telefonem albo innym urządzeniem wspierającym Bluetooth 4.1 lub niższy.


## FUNKCJE

- IPX7: ze standardem wodoodporności IPX7 jest idealnym towarzyszem do ćwiczeń
- Dźwięk hi-fi: 4 wbudowane głośniki zapewniają dźwięk Hi-fi
- CVC6.0 Noise Cancelling Technology: funkcja eliminuje niechciany dźwięk z otoczenia i zapewnia czystą jakość rozmów
- do 12 godzin słuchania muzyki lub 15 godzin rozmów
- Bluetooth 4.1: kompatybilne z urządzeniami Bluetooth
- Bezpieczna konstrukcja dla pewnego mocowania: lekkie uchwyty za ucho zapewniają pewne dopasowanie do każdego ucha

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki Encore Hydra
- Kabel ładujący Micro-USB
- Etui
- Dwie nakładki
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

## KONFIGURACJA PRZYCISKÓW

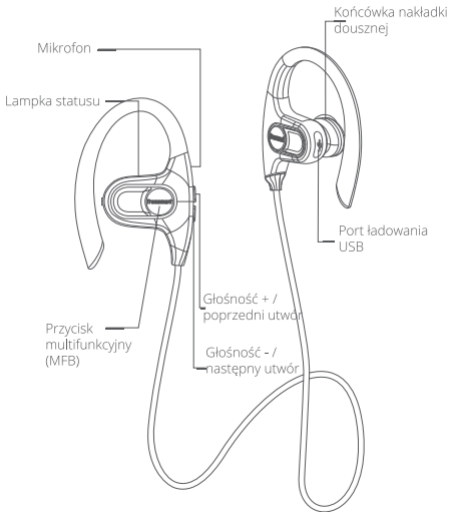

## SPECYFIKACJA

Model	Encore Hydra
Bluetooth	4.1
Zakres częstotliwości	2.401GHz~2.482GHz
Sterownik	Φ8mmx2 and Φ6mmx2
Czułość odbiornika	92dB
tryb bluetooth	headset/handfree/A2DP/AVRCP/AAC
zasięg	do 10 metrów
Czas rozmów	do 15 godzin
Czas odtwarzania	do 12 godzin
Czas czuwania	do 200 godzin
napięcie ładowania	DC 5V

## FUNKCJE

Włączenie	przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aż zaświeci się niebieska lampka
tryb parowania	przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aż zaświecą się na zmianę niebieska i czerwona dioda. Gdy słuchawki się sparują, dioda będzie świeciła na niebiesko
Wyłączenie	przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, czerwona dioda zaświeci na 2 sekundy i się wyłączy
Ładowanie	przy ładowaniu czerwona dioda świeci ciągłym światłem, po całkowitym załadowaniu zaświeci na niebiesko
Odbieranie połączenia	naciśnij przycisk wielofunkcyjny lub przycisk odbioru na słuchawkach

Zakończanie połączenia	naciśnij przycisk wielofunkcyjny lub przycisk zakończenia na słuchawkach
Odrzucenie połączenia	naciśnij przycisk V- przez 2 sekundy lub przycisk zakończenia na słuchawkach
Wybieranie ostatniego numeru	naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, kiedy słuchawki są w trybie czuwania
Play/ pauza	naciśnij przycisk wielofunkcyjny w trakcie słuchania muzyki
Następny/ poprzedni utwór	przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk V+ (następny) lub V- (poprzedni)
Kontrola głośności	naciśnij przycisk V+ by zwiększyć głośność, a V- by ją zmniejszyć
Wyciszenie mikrofonu	podczas połączenia przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk V-, przytrzymaj ponownie przez 2 sekundy, by włączyć mikrofon

## UŻYCIE

Prosimy zachować tę instrukcję. Do czyszczenia obudowy słuchawek użyj **lekko wilgotnej szmatki**. Nie używaj żadnego detergentu lub środka czyszczącego, ponieważ może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Nie rozbieraj produktu, nie zawiera żadnych części wymagających serwisu przez użytkownika. Nie upuszczaj urządzenia, traktuj je z uwagą dla bezproblemowej obsługi. Przechowuj w suchym miejscu. Pył, brud i pozostałości wilgoci mogą zbierać się na obudowie, jeśli produkt będzie przechowywany w nieprzyjaznym miejscu. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia, ponieważ bateria może wybuchnąć lub wyciec.

## INFORMACJE GWARANCYJNE

To urządzenie jest objęte roczną gwarancją od daty zakupu obejmującą wady w wykonaniu i materiałach wynikłe podczas standardowego używania i obsługi. Jeśli w Twoim urządzeniu wynikła wada w czasie roku od zakupu, zwróć wadliwą część lub produkt opłaconą przesyłką wraz z opisem wady. Prosimy o uważne zapakowanie produktu, by uniknąć uszkodzeń podczas wysyłki. Na mocy tej gwarancji Tronsmart naprawi lub wymieni każdą wadliwą część spowodowaną błędem w produkcji. Gwarancja obejmuje jedynie osobiste użycie, nie włączone są użycia handlowe, wynajem lub inne niezakładane przez producenta. Nie ma innych gwarancji niż powyższa. Nie może być ona przeniesiona na inne urządzenia. Tronsmart nie jest odpowiedzialny za szkody lub niedogodności spowodowane przez niesprawne urządzenie lub zaniedbanie użytkownika i każde użycie niezgodne z Instrukcją Obsługi lub innymi informacjami zawartymi w materiałach dostarczanych do produktu. Tronsmart nie jest odpowiedzialny za przypadkowe lub wynikowe szkody z użycia produktu i żadna odpowiedzialność nie powinna wpływać na cenę produktu. Powyższa gwarancja nadaje określone prawa do roszczeń. Ponadto, inne prawa mogą wynikać z prawa krajowego.

## GWARANCJA NIE OBOWIĄDUJE

- Uszkodzeń wynikłych z wypadku, złego użycia, złego traktowania lub aktów wandalizmu
- Niezalecanego przechowywania
- Nieautoryzowanych modyfikacji lub użycia handlowego
- Uszkodzeń podczas wysyłki zwrotnej
- Nienadzorowanego użycia przez osoby poniżej 18. roku życia

Tronsmart i podmioty zależne nie przyjmują odpowiedzialności za straty spowodowane użyciem słuchawek Encore Hydra w innym celu niż podany w powyższej instrukcji.