




INSTRUKCJA OBSŁUGI

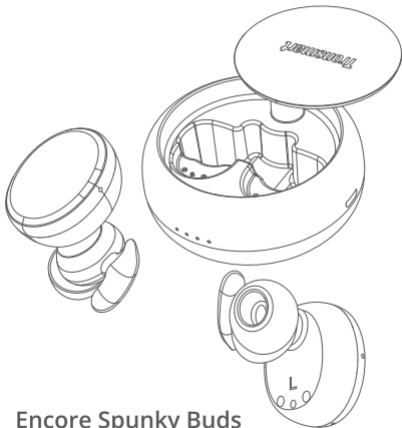

Encore Spunky Buds
Słuchawki bezprzewodowe

Dziękujemy za zakup słuchawek bezprzewodowych Tronsmart Spunky Buds. Tronsmart Spunky Buds są wyposażone w Bluetooth 4.2 dla optymalnego połączenia i sparowania z Twoim telefonem albo innym urządzeniem wspierającym Bluetooth 4.2 lub niższy.

FUNKCJE


- True Wireless Stereo - automatycznie łączy się z urządzeniem wraz z podniesieniem ich dla bezobsługowego parowania
- IPX5: chroni Twoje słuchawki przed deszczem, zachlapaniami i potem zapewniając wygodne użytkowanie
- Class Audio Performance: głębszy bas i dynamiczne stereo zapewnia bogatsze doświadczenia dźwięku
- Bluetooth 4.2: aż do 10 metrów zasięgu z wysoką wydajnością i świetną stabilnością połączenia
- Ergonomiczna konstrukcja: pewne trzymanie w uchu zapewnia bezpieczne mocowanie w czasie ćwiczeń

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Słuchawki Spunky Buds
- Kabel ładujący Micro-USB
- Dwie nakładki
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

KONFIGURACJA PRZYCISKÓW

Stacja ładująca

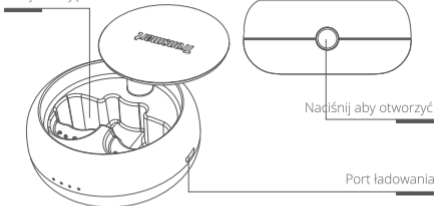

Przycisk multifunkcyjny

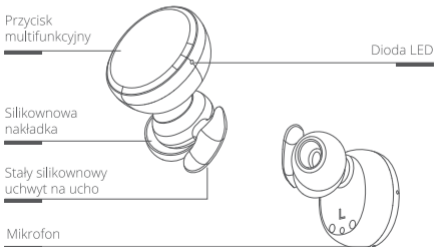

Silikownowa nakładka

Stały silikonowy uchwyt na ucho

Mikrofon



SPECYFIKACJA

Model	Encore Spunky Buds
Bluetooth	4.2
Kompatybilność	A2DP/HFP/HSP/SBC/MP3/AAC
Częstotliwość	2.400GHz - 2.480GHz
Bateria	50mAh x 2
Czas rozmów	4 godziny
Czas odtwarzania	3 godziny
Czas czuwania	80 godzin
Rozmiary	słuchawka: 19.5 (L) x 16.9 (W) x 27.5 (H) mm
	stacja: 71.7 x 34.4mm
Bateria stacji	470mAh słuchawka może być naładowana trzykrotnie

POŁĄCZENIE

Lewa słuchawka jest główną odpowiedzialną za parowanie z urządzeniem, podczas gdy prawa jest automatycznie łączona z urządzeniem połączonym z lewą.

1. Wyciągnij słuchawki ze stacji, rozpocznie się parowanie i dioda zacznie świecić na niebiesko. Umieść urządzenie bliżej w trakcie parowania (zalecany dystans poniżej metra).
2. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz „Encore Spunky Buds” do sparowania, usłyszysz następnie dźwięk „Pairing Succesful”.
Uwaga: możesz używać także tylko jednej słuchawki z zestawu poprzez parowanie tylko lewej słuchawki.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Upewnij się, że stacja ładująca jest w pełni naładowana
Używając słuchawek po raz pierwszy, usuń folię zabezpieczającą na portach ładowania obydwu słuchawek i włóż słuchawki z powrotem do stacji, by je naładować, wtedy naładuj stację. Dotknij środkowej części słuchawki by nimi sterować.



Panel dotykowy

FUNKCJE

Włączanie i łączenie	wyciągnij słuchawki ze stacji, proces parowania rozpocznie się automatycznie i zaświeci się niebieska dioda LED. Umieść urządzenie bliżej w czasie parowania (zalecany dystans: poniżej metra). Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz „Encore Spunky Buds” do sparowania, usłyszysz następnie dźwięk „Pairing Successful”.
Wyłączanie	włóż słuchawki do stacji by je wyłączyć
Play/Pauza	naciśnij przycisk Left lub Right na boku słuchawek
Następny utwór	naciśnij dwukrotnie przycisk Left lub Right na boku
Odbierania/ rozłączanie	naciśnij przycisk na lewej słuchawce
Odrzucanie	naciśnij dwukrotnie przycisk na lewej słuchawce

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd połączenia lub sparowania	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź, czy nie trzeba naładować słuchawek2. Wyłącz i włącz Bluetooth w swoim urządzeniu3. Upewnij się, że odległość między urządzeniem a słuchawkami jest mniejsza niż 10 metrów4. Spróbuj sparować ponownie, jeśli powyższe punkty nie rozwiązały problemu
Słuchawki wyłączają się automatycznie	<ol style="list-style-type: none">1. Jeśli słuchawki nie połączą się z urządzeniem, wyłączają się automatycznie po 5 minutach.2. Włącz słuchawki i sparuj je ponownie.
Słuchawki się nie włączają	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, że stacja i słuchawki mają wystarczająco wysoki poziom baterii2. Spróbuj włożyć słuchawki ponownie do stacji i spróbować ponownie

UTRZYMANIE

Prosimy zachować tę instrukcję. Do czyszczenia obudowy słuchawek użyj lekko wilgotnej szmatki. Nie używaj żadnego detergentu lub środka czyszczącego, ponieważ może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Nie rozmontowuj produktu, nie zawiera żadnych części wymagających serwisu przez użytkownika. Nie upuszczaj urządzenia, traktuj je z uwagą dla bezproblemowej obsługi. Przechowuj w suchym miejscu. Pył, brud i pozostałości wilgoci mogą zbierać się na obudowie, jeśli produkt będzie przechowywany w nieprzyjaznym miejscu. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia, ponieważ bateria może wybuchnąć lub wyciec.

INFORMACJE GWARANCYJNE

To urządzenie jest objęte roczną gwarancją od daty zakupu obejmującą wady w wykonaniu i materiałach wynikłe podczas standardowego używania i obsługi. Jeśli w Twoim urządzeniu wynikła wada w czasie roku od zakupu, zwróć wadliwą część lub produkt opłaconą przesyłką wraz z opisem wady. Prosimy o uważne zapakowanie produktu, by uniknąć uszkodzeń podczas wysyłki. Na mocy tej gwarancji Tronsmart naprawi lub wymieni każdą wadliwą część spowodowaną błędem w produkcji. Gwarancja obejmuje jedynie osobiste użycie, nie włączone są użycia handlowe, wynajem lub inne niezakładane przez producenta. Nie ma innych gwarancji niż powyższa. Nie może być ona przeniesiona na inne urządzenia. Tronsmart nie jest odpowiedzialny za szkody lub niedogodności spowodowane przez niesprawne urządzenie lub zaniedbanie użytkownika i każde użycie niezgodne z Instrukcją Obsługi lub innymi informacjami zawartymi w materiałach dostarczanych do produktu. Tronsmart nie jest odpowiedzialny za przypadkowe lub wynikowe szkody z użycia produktu i żadna odpowiedzialność nie powinna wpływać na cenę produktu. Powyższa gwarancja nadaje określone prawa do roszczeń. Ponadto, inne prawa mogą wynikać z prawa krajowego.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

- Uszkodzeń wynikłych z wypadku, złego użycia, złego traktowania lub aktów wandalizmu
- Niezalecanego przechowywania
- Nieautoryzowanych modyfikacji lub użycia handlowego
- Uszkodzeń podczas wysyłki zwrotnej
- Nienadzorowanego użycia przez osoby poniżej 18. roku życia

Tronsmart i podmioty zależne nie przyjmują odpowiedzialności za straty spowodowane użyciem słuchawek Spunky Buds w innym celu niż podany w powyższej instrukcji.